



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проектор Rigal RD805A



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АКСЕССУАРОВ	3
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА.....	4
ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ	5
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАБОТА	5
ФУНКЦИИ	6
НАСТРОЙКА МЕНЮ	7
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ.....	8

СПИСОК АКСЕССУАРОВ

Кабель AV-сигнала 1 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт.

Шнур питания 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

I. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием проектора. Для обеспечения стабильного энергоснабжения, пожалуйста, используйте стандартный шнур питания.


II. Пожалуйста, используйте источник питания и кабель, указанные на табличке. Проектор следует хранить вдали от тканей, диванов и всего, что может заблокировать вентиляционную камеру. Пожалуйста, держите устройство подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

III. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно, так как это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. Чтобы защитить глаза, не смотрите прямо на объектив, когда проектор включен. Проектор должен храниться вдали от воды и любых других жидкостей.

IV. Во избежание поражения электрическим током, пожалуйста, не допускайте попадания на проектор дождя и влаги. Рекомендуется выключать проектор после его непрерывной работы в течение 6 часов. Пожалуйста, используйте оригинальную пену и другие прокладочные материалы при транспортировке проектора.


V. Если проектор не работает, обратитесь к авторизованному сервисному агенту.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

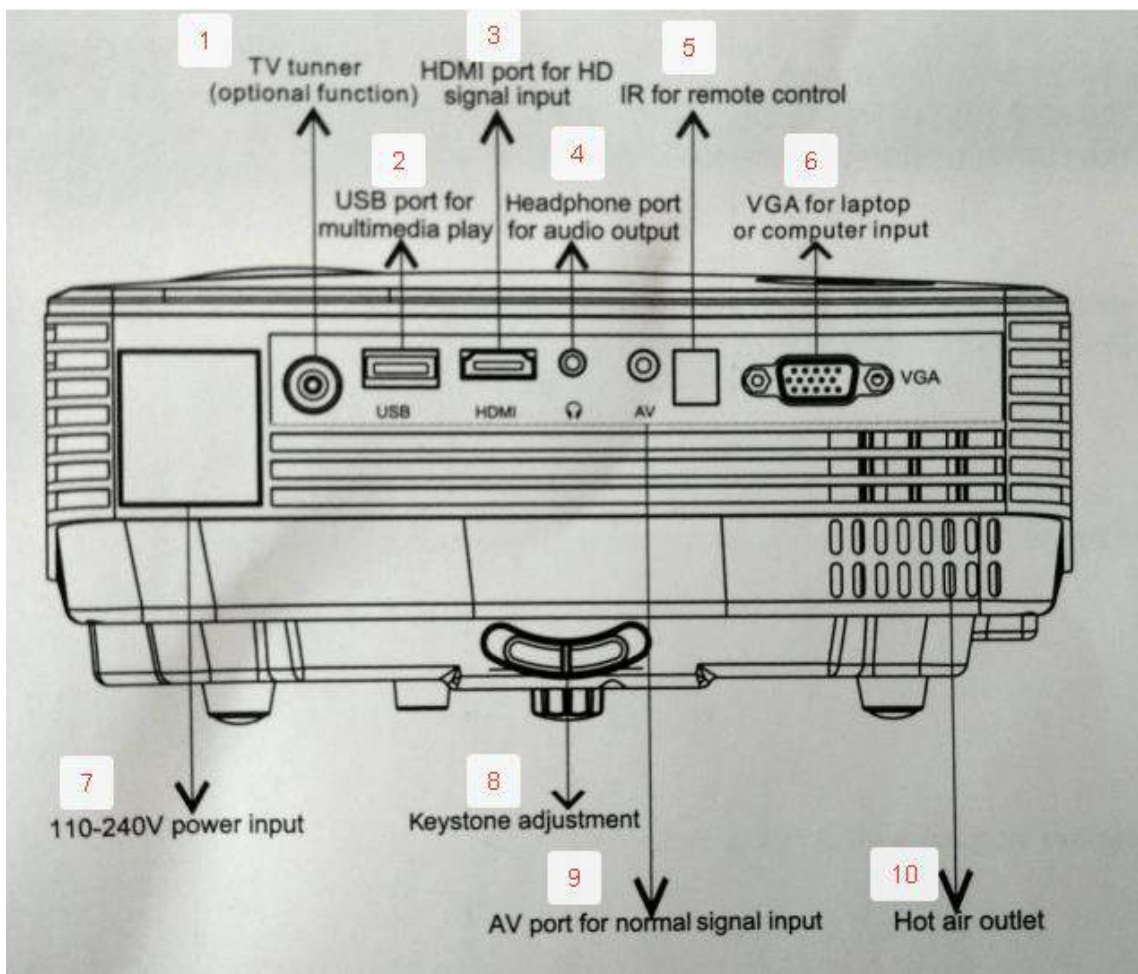


1. TVтюнер (дополнительная функция)
2. USB-порт для воспроизведения мультимедиа
3. Порт HDMI для ввода сигнала HD
4. Порт для наушников для вывода звука
5. ИК для дистанционного управления
6. VGA для ноутбука или компьютера
7. Потребляемая мощность 110-240В
8. Коррекция трапецеидальных искажений
9. AV-порт для нормального ввода сигнала
10. Выход горячего воздуха

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ

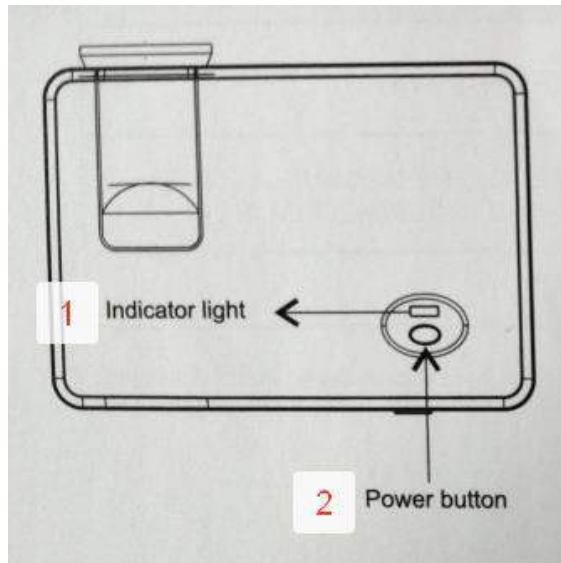

1. Индикатор
2. Кнопка питания

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАБОТА

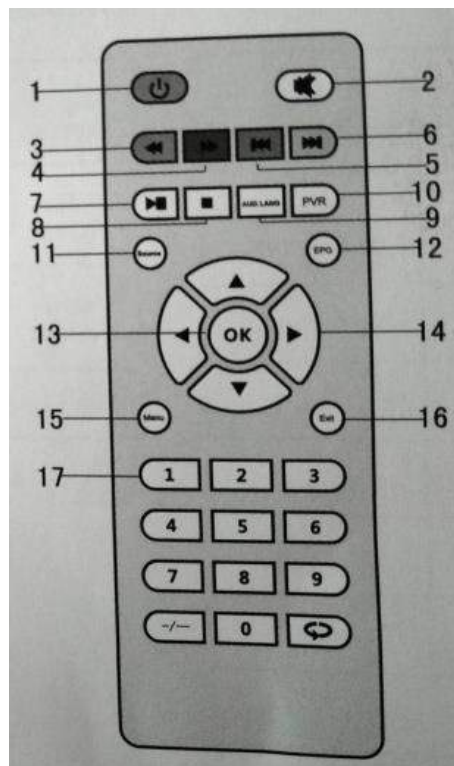

1. вкл / выкл
2. Выключение звука

3. Назад
4. Вперед
5. Предыдущее
7. Старт
8. Стоп
9. Аудио Язык (применяется только для европейского DVB-T)
10. Запись цифрового телевизионного канала и воспроизведение (применимо только для европейского DVB-T)
11. Источник
12. Электронное меню (применимо только для европейского DVB-T)
13. Подтверждающая кнопка
14. Вверх / вниз / влево / вправо (канал + / - / громкость - / +)
15. Меню
16. Выход
17. Номера

ФУНКЦИИ

I. Включение / выключение питания

После подключения проектора он будет находиться в режиме ожидания.
Включение: Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления один раз, чтобы включить проектор. Выключение: дважды нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы выключить проектор.


II. Фокусировка

Установите проектор в определенном месте на необходимом расстоянии, чтобы объектив был перпендикулярен к экрану, затем поворачивайте объектив, пока изображение не станет четким.

III. Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку «SOURCE» на пульте дистанционного управления и нажмите «вверх / вниз», чтобы найти нужный источник, затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

Вход на телевизор доступен, если вы приобрели версию с функцией аналогового или цифрового телевидения.

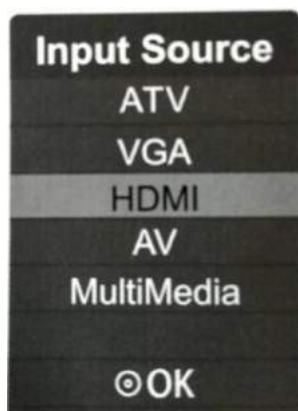

НАСТРОЙКА МЕНЮ



Нажмите кнопку «MENU» для входа в главное меню, затем нажмите кнопку «вправо / влево» для входа в каждое подменю.

Нажмите клавишу «▲ / ▼», чтобы выбрать подменю, затем настройте параметры в соответствии с вашими требованиями и нажмите клавишу «OK» для подтверждения.

Функции подменю

1. Подменю изображения:

Режим изображения, Цветовая температура, Соотношение сторон,
Подавление шума, Настройка ПК

2. Подменю звука:

Режим звука, Баланс.

3. Подменю времени:

Таймер сна, Автоматический сон.

4. Подменю параметров:

язык экранного меню, восстановление заводских настроек, флип, фокус.

5. Меню обновления канала и программного обеспечения.


Управляйте подробностями телеканала, оно недоступно для модели без телевизора. Обновление программного обеспечения - это обновление прошивки.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Вставьте U-диск и выберите USB в меню источника, изображение на экране будет таким, как показано ниже:

С помощью этого интерфейса вы можете выбрать соответствующие «ФОТО», «МУЗЫКА», «ФИЛЬМ» или «ТЕКСТ». Значок для воспроизведения необходимых связей. Например: выберите «ВИДЕО», нажав кнопку «ОК» на пульте дистанционного управления, после чего отобразятся все видеофайлы. Нажмите кнопку «ОК», чтобы выбрать понравившийся, видео будет автоматически воспроизводиться в небольшом окне и помеченный красной галочкой V, затем нажмите> кнопку воспроизведения, чтобы получить полноэкранное видео.

Примечания: красная галочка - это функция выбора, вы можете выбрать любимое видео, пометив его красной галочкой, тогда проектор сыграет вам на пользу.

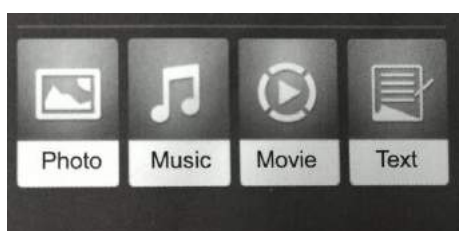

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**